

Měrka výšky a tloušťky koutových svarů

SPR-1 a SPR-2

Popis nástroje

Svařovací měrky SPR-1 a SPR-2 jsou určeny pro rychlé měření tloušťky a výšky koutových svarů.

Měřicí rozsah

	<i>SPR-1</i>	<i>SPR-2</i>
<i>Výška svaru</i>	<i>4 – 12mm</i>	<i>4 – 18 mm</i>
<i>Tloušťka svaru</i>	<i>4 – 18 mm</i>	<i>4 – 18 mm</i>


Upozornění!

Vyčistěte nejprve všechny měřené plochy a tělo měrky. K čištění nepoužívejte žádné organické roztoky!

Metody měření:

1. **Tloušťka svaru**

Přiložte měрку, jak je znázorněno a přečtěte z měrky hodnotu

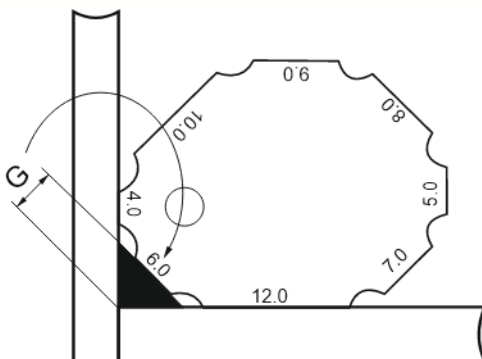

2. **Výška svaru**

Přiložte měрку jak je znázorněno a přečtěte z měrky hodnotu.

